

Peramin® AXL 80

УСКОРИТЕЛЬ

- В двойных и трехкомпонентных системах, на основе глиноземистого цемента, таких как самовыравнивающиеся смеси или технические растворы, контроль схватывания и времени твердения является ключевым, главным образом, в случае быстрого возвращения к работе.

Peramin® AXL 80 - на основе Литиевого Моногидрата Сульфата - является лучшим ускорителем смесей с высоким содержанием глиноземистого цемента.

Peramin® AXL 80 позволяет получить более высокую прочность на ранних стадиях твердения при 23 ° C и 5 ° C, по сравнению с обычной системой ускорителей схватывания, а также получить бездефектный вид поверхности благодаря высокой степени растворения в воде.

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ

- › Длительная работоспособность
- › Текучесть
- › Сокращение воды

PERAMIN® AXL 80

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ СХВАТЫВАНИИ

- › Ускорение
- › Надежность
- › Постоянный цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Высокая механическая прочность
- › Снижение усадки и свертывания
- › Гладкий внешний вид поверхности

- Выбор дозировки Peramin® AXL 80 должен быть адаптирован к каждой рецептуре и связан с исследованиями специфики, для чего наша команда технического развития остается в вашем распоряжении.

PERAMIN® AXL 80: THE BEST ACCELERATOR FOR CAC-RICH MORTARS


	Peramin® AXL 80
Внешний вид	Порошок
Литиевый моногидрат сульфата %	> 97
Содержание воды %	13.0 - 14.5
Гранулометрия (% < 125µm)	> 89
Гранулометрия (% > 200µm)	< 1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ PERAMIN® AXL 80 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

	Peramin® AXL 80
Напольные составы сухих строительных смесей с высоким содержанием ГЦ	▲
Напольные составы сухих строительных смесей содержащие ГЦ	●
Плиточные клеи и затирки с высоким содержанием ГЦ	▲
Плиточные клеи и затирки содержащие КАЦ	●
Технические растворы с высоким содержанием ГЦ	▲
Технические растворы содержащие ГЦ	●

▲ Рекомендуемые ● Подходящие

Эволюция прочности на сжатие: сравнение Peramin® AXL 80 с Li₂CO₃ В самовыравнивающихся растворах с высоким содержанием глиноземистого цемента

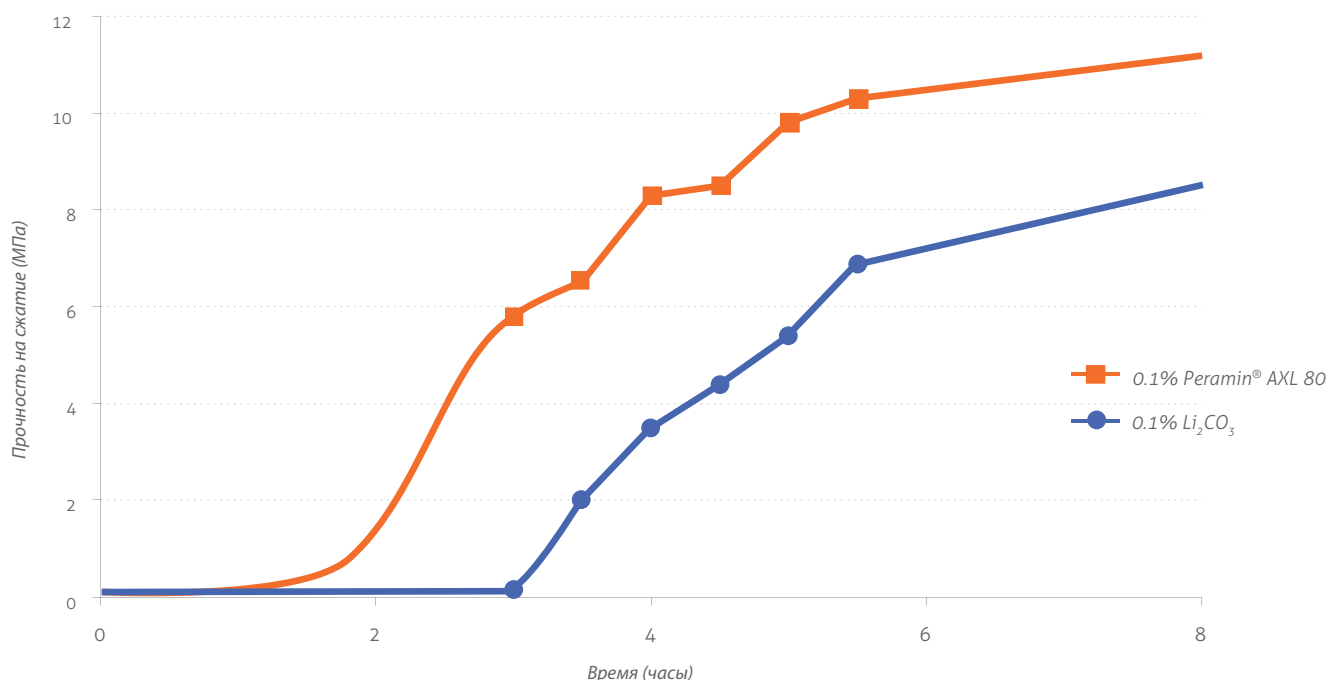

- Линейка продуктов Peramin® AXL 80 также может быть использована в сочетании с / или подобными добавками Peramin® SMF, CONPAC, DEFOAM и SRA